

# HP Photosmart 380 series uzzīņu rokasgrāmata

Latviski





[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 61 56 45 43                 | الجزائر                         |
| Argentina (Buenos Aires)    | 54-11-4708-1600                 |
| Argentina                   | 0-800-555-5000                  |
| Australia                   | 1300 721 147                    |
| Australia (out-of-warranty) | 1902 910 910                    |
| 800 171                     | البحرين                         |
| Brasil (Sao Paulo)          | 55-11-4004-7751                 |
| Brasil                      | 0-800-709-7751                  |
| Canada (Mississauga Area)   | (905) 206-4663                  |
| Canada                      | 1-(800)-474-6836                |
| Chile                       | 800-360-999                     |
| 中国                          | 021-3881-4518<br>800-810-3888   |
| Colombia (Bogota)           | 571-606-9191                    |
| Colombia                    | 01-8000-51-4746-8368            |
| Costa Rica                  | 0-800-011-1046                  |
| Česká republika             | 261 307 310                     |
| Ecuador (Andinetel)         | 1-999-119 ☎<br>800-711-2884     |
| Ecuador (Pacifitel)         | 1-800-225-528 ☎<br>800-711-2884 |
| 2 532 5222                  | مصر                             |
| El Salvador                 | 800-6160                        |
| Ελλάδα (από το εξωτερικό)   | + 30 210 6073603                |
| Ελλάδα (εντός Ελλάδας)      | 801 11 22 55 47                 |
| Ελλάδα (από Κύπρο)          | 800 9 2649                      |
| Guatemala                   | 1-800-711-2884                  |
| 香港特別行政區                     | 2802 4098                       |
| Magyarország                | 1 382 1111                      |
| India                       | 1 600 44 7737                   |
| Indonesia                   | +62 (21) 350 3408               |
| (0) 9 830 4848              | ישראל                           |
| Jamaica                     | 1-800-711-2884                  |
| 日本                          | 0570-000511                     |
| 日本 (携帯電話の場合)                | 03-3335-9800                    |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 한국                           | 1588-3003                |
| Malaysia                     | 1800 805 405             |
| Mexico (Mexico City)         | 55-5258-9922             |
| Mexico                       | 01-800-472-68368         |
| 22 404747                    | المغرب                   |
| New Zealand                  | 0800 441 147             |
| Nigeria                      | 1 3204 999               |
| Panama                       | 1-800-711-2884           |
| Paraguay                     | 009 800 54 1 0006        |
| Peru                         | 0-800-10111              |
| Philippines                  | 2 867 3551               |
| Polska                       | 22 5666 000              |
| Puerto Rico                  | 1-877-232-0589           |
| República Dominicana         | 1-800-711-2884           |
| România                      | (21) 315 4442            |
| Россия (Москва)              | 095 7973520              |
| Россия (Санкт-Петербург)     | 812 3467997              |
| 800 897 1444                 | السعودية                 |
| Singapore                    | 6 272 5300               |
| Slovakia                     | 2 50222444               |
| South Africa (International) | + 27 11 2589301          |
| South Africa (RSA)           | 086 0001030              |
| Rest Of West Africa          | + 351 213 17 63 80       |
| 臺灣                           | 02-8722-8000             |
| ไทย                          | +66 (2) 353 9000         |
| 71 89 12 22                  | تونس                     |
| Trinidad & Tobago            | 1-800-711-2884           |
| Türkiye                      | 90 216 444 71 71         |
| Україна                      | (380 44) 4903520         |
| 800 4520                     | الإمارات العربية المتحدة |
| United States                | 1-800-474-6836           |
| Uruguay                      | 0004-054-177             |
| Venezuela (Caracas)          | 58-212-278-8666          |
| Venezuela                    | 0-800-474-68368          |
| Việt Nam                     | +84 88234530             |

## Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavaiošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

## Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas vienīgi šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.

Hewlett-Packard Development Company nav atbildīga par nejausiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiāla, kas tajā aprakstīts, piegādi, veikspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

## Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums.

Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme.

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes. CompactFlash, CF un CF logotips ir CompactFlash Association (CFA) preču zīmes.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme.

Mac, Mac logotips ir Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētas preču zīmes.

Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums un kompānija Hewlett-Packard Company šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.

PictBridge un PictBridge logotipi ir Camera & Imaging Products Association (CIPA) preču zīmes.

Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Printeri iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

## Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs VCVRA-0508

Reglamentējošās identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produkta reglamentējošais modeļa numurs ir VCVRA-0508.

Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HP Photosmart 380 series printeris) vai produkta numuru (Q6387A).

## Informācija par drošu lietošanu

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības pasākumus, lai mazinātu ugunsgrēka vai elektrotraumu iespējamību.



**Brīdinājums** Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai jebkāda veida mitruma ietekmei.

- Izlasiet un iegaumējiet uzstādīšanas instrukcijas, kas iekļautas printera komplektācijā.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet visus uz ierīces norādītos brīdinājumus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrīšanas.
- Neuzstādiet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaiztieciot ar mitrām rokām.
- Uzstādiet ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.

- Uzstādiet ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vada vai pakļūpt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Ja produkts nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet elektroniskajā HP Photosmart printera palīdzībā.
- Ierīcē nav detaļu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

## Paziņojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

### Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret vidi [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu (O<sub>3</sub>).

### Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

### Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printera kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamus plastmasas priekšmetus.

### Materiālu drošuma datu lapas

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar HP klientu apkalpošanas dienestu.

### Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa

resursus, tālāk pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem. Šī HP produkta lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās, iespējams, prasa īpašu apstrādi.

**Svarīga informācija par otrreizējo pārstrādi klientiem Eiropas Savienībā**

**Savienībā:** lai sargātu apkārtējo vidi, šis produkts pēc tā izmantošanas beigām ir jānodod otrreizējai pārstrādei, kā to nosaka likumdošana. Tālāk redzamais simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, atgrieziet to pareizai pārstrādei tuvākajā pilnvarotajā savākšanas vietā. Papildinformāciju par HP produktu atgriešanu un otrreizēju pārstrādi skatiet šajā Web vietā: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).



# Saturs

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Apsveicam ar pirkumu!</b>                         | <b>3</b>  |
|          | Papildinformācijas meklēšana                         | 3         |
|          | Kas iekļauts komplektācijā                           | 3         |
|          | Printera apskats                                     | 4         |
|          | Pieejamie piederumi                                  | 8         |
|          | Printera izvēlne                                     | 9         |
|          | Informācija par papīru                               | 13        |
|          | Informācija par drukas kasetni                       | 13        |
| <b>2</b> | <b>Drukāšana ar jauno printeri</b>                   | <b>17</b> |
|          | Ātra darba uzsākšana                                 | 17        |
|          | Drukāšana, neizmantojot datoru                       | 18        |
|          | Atmiņas karšu lietošana                              | 18        |
|          | Atbalstītie failu formāti                            | 18        |
|          | Atmiņas karšu ievietošana                            | 18        |
|          | Fotoattēlu izvēle                                    | 19        |
|          | Izvēlēto fotoattēlu drukāšana                        | 20        |
|          | Fotoattēlu uzlabošana                                | 21        |
|          | Printera preferenču maiņa                            | 22        |
|          | Savienojuma izveide                                  | 22        |
|          | Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm               | 22        |
|          | Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share | 24        |
| <b>3</b> | <b>Programmatūras instalēšana</b>                    | <b>25</b> |
| <b>4</b> | <b>Atbalsts un garantija</b>                         | <b>29</b> |
|          | HP klientu apkalpošana pa tālruni                    | 29        |
|          | Zvanišana  | 30        |
|          | Atgriešana HP remontdienestam (tikai Ziemeļamerikā)  | 30        |
|          | Papildu garantijas iespējas                          | 30        |
|          | Paziņojums par ierobežoto garantiju                  | 31        |
| <b>5</b> | <b>Tehniskie dati</b>                                | <b>33</b> |
|          | Sistēmas prasības                                    | 33        |
|          | Printera tehniskie dati                              | 34        |



# 1 Apsveicam ar pirkumu!

Paldies, ka iegādājāties HP Photosmart 380 series printeri! Izmantojot jauno, kompakto fotoattēlu printeri, varēsit viegli izdrukāt skaistus fotoattēlus ar datoru vai bez tā.

## Papildinformācijas meklēšana

Jūsu jaunā printera komplektācijā ietilpst šāda dokumentācija:

- **Uzstādīšanas rokasgrāmata:** HP Photosmart 380 series printera komplektācijā ir iekļautas uzstādīšanas instrukcijas, kurās izskaidrots, kā uzstādīt printeri un instalēt printera programmatūru.
- **Lietotāja rokasgrāmata:** *HP Photosmart 380 series lietotāja rokasgrāmata* aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formātā *lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.
- **Uzziņu rokasgrāmata:** *HP Photosmart 380 series uzziņu rokasgrāmatu* jūs pašlaik lasāt. Tajā iekļauta pamatinformācija par printeri, tā uzstādīšanu un darbību, tehnisko atbalstu un garantiju. Papildinformāciju skatiet *Lietotāja rokasgrāmata*.
- **HP Photosmart printera palīdzība:** elektroniskajā HP Photosmart printera palīdzībā aprakstīts, kā printeri lietot kopā ar datoru, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu.

Kad datorā ir instalēta HP Photosmart printera programmatūra (papildinformāciju sk. [Programmatūras instalēšana](#)), var skatīt elektronisko printera palīdzību:

- **Datorā ar operētājsistēmu Windows:** izvēlnē **Start** (Sākt) izvēlieties **Programs** (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties **All Programs** (Visas programmas)) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Photosmart Help** (Photosmart palīdzība).
- **Macintosh:** izvēlnē Finder (Meklētājs) izvēlieties **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (HP Photosmart printera palīdzība Macintosh sistēmai).

## Kas iekļauts komplektācijā

Printera komplektācijā ir iekļautas šādas sastāvdaļas:

- HP Photosmart 380 series printeris
- *HP Photosmart 380 series uzstādīšanas rokasgrāmata*
- *HP Photosmart 380 series uzziņu rokasgrāmata*
- HP Photosmart 380 series printera programmatūras kompaktdisks (dažās valstīs/ reģionos iespējami vairāki kompaktdiski)
- Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks
- Fotopapīra un attēlu rādītāja kartīšu paraugi
- HP trīskrāsu tintes kasetne
- Barošanas avots (to izskats var atšķirties vai var būt iekļauts papildu strāvas vads)



**Piezīme.** Komplektācija dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

## Printera apskats



### Printera priekšpuse

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Vadības panelis:</b> no šejienes varat vadīt printera pamatfunkcijas.  |
| 2 | <b>Izvades tekne (aizvērta):</b> atveriet to, lai drukātu, ievietotu atmiņas karti, pievienotu saderīgu digitālo fotokameru, pievienotu HP iPod vai piekļūtu drukas kasetnei. |



### Printera iekšskats no priekšpuses

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Ievades tekne:</b> šeit ievietojiet papīru.  |
| 2 | <b>Ievadnes teknes pagarinājums:</b> izvelciet, lai atbalstītu papīru.  |
| 3 | <b>Papīra platuma vadotne:</b> pabīdiet, lai paplašinātu pozīciju atbilstoši pašreizējiem papīra izmēriem.  |
| 4 | <b>Kameras ports:</b> pievienojiet digitālo fotokameru PictBridge, papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri vai HP iPod.                            |
| 5 | <b>Atmiņas karšu sloti:</b> ievietojiet atmiņas kartes šajos slotos. Skatiet nodaļu <a href="#">Atmiņas karšu lietošana</a> .                             |
| 6 | <b>Drukas kasetnes turētāja vāks:</b> atveriet, lai ievietotu vai izņemtu drukas kasetni. Skatiet nodaļu <a href="#">Informācija par drukas kasetni</a> . |
| 7 | <b>Izvades tekne (atvērta):</b> šeit tiek ievietoti izdrukātie fotoattēli.  |






## Printera aizmugure

- 1 **USB ports:** izmantojiet šo portu, lai printeri savienotu ar datoru vai HP tiešās drukāšanas digitālo fotokameru.
- 2 **Strāvas vada kontaktligzda:** šeit pievienojiet strāvas vadu.



## Indikatori

- 1 **Atmiņas kartes indikators:** kad printeris ir gatavs atmiņas kartes ievietošanai vai izņemšanai, indikators nemirgojot deg zaļā krāsā. Kad printeris lieto atmiņas karti, indikators mirgo zaļā krāsā.
- 2 **Ieslēgšanas indikators:** kad printeris ir ieslēgts, indikators nemirgojot deg zaļā krāsā. Kad printeris ir aizņemts, indikators mirgo zaļā krāsā, bet, ja printerim jāpievērš uzmanība, indikators mirgo sarkanā krāsā.

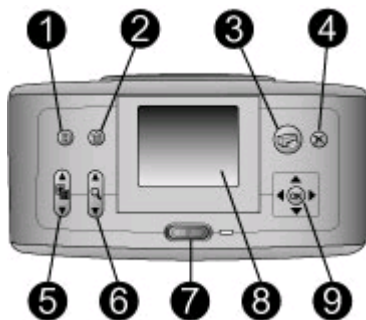

### Vadības panelis

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Izvēlne:</b> nospiediet, lai piekļūtu printera izvēlnei.  |
| 2 | <b>Dzēst:</b> nospiediet, lai no atmiņas kartes izdzēstu izvēlēto fotoattēlu.  |
| 3 | <b>Drukāt:</b> nospiediet, lai no atmiņas kartes drukātu izvēlētos fotoattēlus.  |
| 4 | <b>Atcelt:</b> nospiediet, lai atceltu fotoattēlu izvēli, izietu no izvēlnes vai pārtrauktu darbību.   |
| 5 | <b>Izkārtojums:</b> izmantojiet bultiņas, lai ritinātu izkārtojuma variantus. Izmantojiet <b>OK</b> (Labi), lai izvēlētos izkārtojumu.   |
| 6 | <b>Palielinājums:</b> izmantojiet bultiņas, lai palielinātu vai samazinātu palielinājumu.  |
| 7 | <b>Ieslēgt:</b> nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu printeri.  |
| 8 | <b>Printera displejs:</b> šeit var apskatīt fotoattēlus un izvēlnes.   |
| 9 | <b>Fotoattēlu izvēles pogas:</b> izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu atmiņas kartē esošos fotoattēlus un izvēlnes. Nospiediet <b>OK</b> (Labi), lai izvēlētos fotoattēlu, izvēlni vai izvēlnes iespēju. |



## Displeja rādījumi gaidstāvē


- 1 **Akumulatora indikators:** parāda uzlādes līmeni iekšējam akumulatoram HP Photosmart, ja tāds ir ievietots.

Pilnībā aizpildīta akumulatora ikona apzīmē pilnībā uzlādētu akumulatoru. Izmantojot akumulatoru, ar tā ikonas aizpildījumu tiek norādīts aptuvenais uzlādes līmenis.

Zibens ikona, kas tiek rādīta virs akumulatora ikonās, norāda, ka pievienots barošanas avots un notiek akumulatora uzlāde. Kontaktligzdas ikona tiek rādīta, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, norādot, ka strāvas vadu var atvienot un printeri var darbināt ar akumulatoru.


Papildinformāciju par akumulatoru skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.

- 2 **Tintes līmeņa indikators:** parāda tintes līmeni drukas kasetnē.

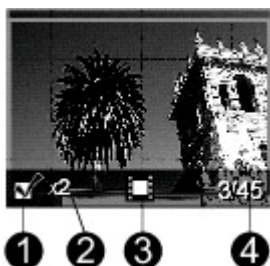

## Fotoattēlu izvēles displejs

- 1 **Atlases rūtiņa:** ja fotoattēls ir atlasīts, rūtiņā tiek parādīta atzīme.
- 2 **Eksemplāri:** parāda, cik pašreizējā fotoattēla eksemplāri tiks izdrukāti.
- 3 **Videoklips:** šī ikona tiek rādīta tikai tad, ja printera displejā redzams videoklips.
- 4 **Kārtas numurs:** parāda pašreizējā fotoattēla kārtas numuru un kopējo fotoattēlu skaitu ievietotajā atmiņas kartē.

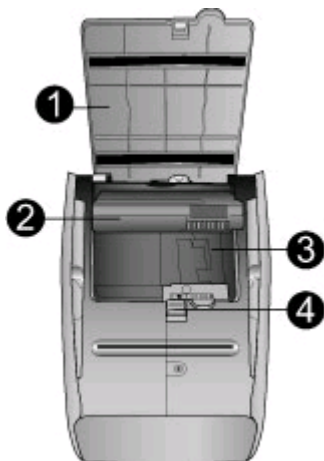

### Iekšējā akumulatora nodalījums




- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Akumulatora nodalījuma pārsegs:</b> atveriet šo pārsegu printera lejasdaļā, lai ievietotu papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart.   |
| 2 | <b>Iekšējais akumulators HP Photosmart:</b> pilnībā uzlādētam akumulatoram ir pietiekami daudz jaudas, lai izdrukātu aptuveni 75 fotoattēlus. Akumulators ir jāiegādājas atsevišķi. |
| 3 | <b>Iekšējā akumulatora nodalījums:</b> šeit ievietojiet papildu iekšējo akumulatoru HP Photosmart.  |
| 4 | <b>Akumulatora nodalījuma slēdzis:</b> pabīdiet, lai atbrīvotu nodalījuma pārsegu.  |

## Pieejamie piederumi

HP Photosmart 380 series printerim ir pieejami vairāki piederumi, kuri paaugstina tā portatīvumu, sniedzot iespēju drukāt jebkurā vietā un laikā. Piederumu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

| Piederuma nosaukums  | Apraksts   |
|--|--|
|  <p>Iekšējais akumulators HP Photosmart</p> | <p>Iekšējais akumulators HP Photosmart sniedz iespēju pārnēsāt printeri.</p> |

(turpinājums)

| Piederuma nosaukums  | Apraksts  |
|--|---|
| <br><b>Automašīnas DC adapteris<br/>HP Photosmart</b>   | Automašīnas DC adapteris<br>HP Photosmart ļauj uzlādēt papildu<br>iekšējo akumulatoru HP Photosmart,<br>pievienojot to automašīnas strāvas<br>padeves līdzdai.            |
| <br><b>Kompakto printeru soma<br/>HP Photosmart</b>     | Vieglajā un izturīgajā kompakto printeru<br>somā HP Photosmart tiek nodrošināts<br>viss nepieciešamais vienkāršai<br>drukāšanai, atrodoties kustībā                       |
| <br><b>HP Bluetooth® bezvadu printera<br/>adapteris</b> | HP Bluetooth® bezvadu printera<br>adapteris tiek pievienots kameras<br>portam printera priekšpusē un sniedz<br>iespēju drukākot izmantot bezvadu<br>tehnoloģiju Bluetooth |

## Printera izvēlne

Lai piekļūtu printera izvēlnei, printera vadības panelī nospiediet **Izvēlne**.

### Lai pārvietotos pa printera izvēlni



- Spiediet **Izvēlēties attēlu** ▲ vai ▼, lai ritinātu printera displejā redzamās izvēlnes iespējas. Izvēlnes iespējas, kas nav pieejamas, ir deaktivizētas.
- Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu izvēlni vai izvēlētos kādu opciju.
- Nospiediet **Atcelt**, lai izietu no pašreizējās izvēlnes.



**Piezīme.** Printera izvēlnei nevar piekļūt, ja printera displejā aplūkojat fotoattēlus deviņu attēlu skatā. Nospiediet **Palielinājums** ▲, lai no deviņu attēlu skata atgrieztos viena attēla skatā, pēc tam spiediet **Izvēlne**.

### Printera izvēlņu struktūra

- **Print Options (Drukas opcijas)**
  - **Print all** (Drukāt visu): izvēlieties, lai drukātu visus printerī ievietotās atmiņas kartes fotoattēlus.
  - **Video action prints** (Videoklipu izdrukas): izvēlieties, lai drukātu deviņus videoklipa kadrus.

- **Print range** (Drukas diapazons): izvēlieties **Select beginning of range** (Izvēlieties diapazona sākumu) un **Select end of range** (Izvēlieties diapazona beigas).
- **Print index page** (Drukāt attēlu rādītāja lappusi): izvēlieties, lai drukātu visu printerī ievietotās atmiņas kartes fotoattēlu rādītāja lappusi.
- **Panoramic photos** (Panorāmas fotoattēli): izvēlieties, lai ieslēgtu (**On**) vai izslēgtu (**Off**) (noklusējums) panorāmas drukāšanu. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai visus atlasītos fotoattēlus drukātu ar proporcijās 3:1; pirms drukāšanas ievietojiet 10x30 cm papīru. Ja atlasīts fotoattēls, zaļš apgriešanas rāmis norāda drukājamo zonu. Ieslēdzot šo opciju, citas drukas opciju izvēlnes iespējas nebūs pieejamas. Izvēlieties **Off** (Izslēgt), lai drukātu parastās proporcijās 3:2. Drukājot tieši no PictBridge fotokameras, izmantojot USB kabeli, panorāmas drukāšanas režīms netiek atbalstīts.
- **Photo stickers** (Fotoattēlu uzlīmes): izvēlieties, lai ieslēgtu (**On**) vai izslēgtu (**Off**) (noklusējums) uzlīmju drukāšanu. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai lappusē drukātu 16 fotoattēlus; ja vēlaties, ievietojiet īpašo uzlīmju materiālu. Ieslēdzot šo opciju, citas drukas opciju izvēlnes iespējas nebūs pieejamas. Izvēlieties **Off** (Izslēgt), lai drukātu, izmantojot kādu no parastajām izkārtojuma opcijām.
- **Print passport photos** (Drukāt pases fotoattēlus): izvēlieties, lai ieslēgtu (**On**) vai izslēgtu (**Off**) (noklusējums) pases fotoattēlu drukāšanu. **Select size** (Izvēlieties izmēru): pases fotoattēlu drukāšanas režīms printerim norāda, ka visi atlasītie fotoattēli ir jādrukā atlasītajā pases fotoattēla lielumā. Katram atlasītajam fotoattēlam tiek drukāta atsevišķa lappuse. Katrā izdrukātajā lappusē tiek iekļauts izvēlētais lieluma fotoattēlu skaits, cik satilpst šajā lappusē. Ieslēdzot šo opciju, citas drukas opciju izvēlnes iespējas nebūs pieejamas.
- **Edit (Rediģēt)**
  - **Remove red-eye** (Noņemt sarkanās acis): izvēlieties, lai fotoattēlos noņemtu sarkanās acis.
  - **Rotate photo** (Pagrieziet fotoattēlu): nospiediet , lai fotoattēlu pagrieztu par 90° pulksteņrādītāja kustības virzienā. Nospiediet , lai fotoattēlu pagrieztu par 90° pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
  - **Photo brightness** (Fotoattēlu spilgtums): Izvēlieties vērtību no -3 līdz +3, noklusētā vērtība ir 0 un nerada nekādas izmaiņas.
  - **Add frame** (Ierāmēt): izvēlieties **Select pattern** (Izvēlieties rakstu) un **Select color** (Izvēlieties krāsu) vērtības.
  - **Add color effect** (Pievienot krāsu efektu): izvēlieties kādu no šiem krāsu efektiem: **Black & white** (Melnbalts), **Sepia** (Sēpija), **Antique** (Antīks) vai **No effect** (Bez efekta) (noklusējums).
- **Tools (Rīki)**
  - **Instant Share**: izvēlieties, lai ģimenei un draugiem nosūtītu ievietotajā atmiņas kartē esošos fotoattēlus. Printerim ir jābūt savienotam ar datoru, datorā jābūt savienojumam ar internetu un ir jābūt instalētai printera programmatūrai.
  - **View 9-up** (Skatīt 9 attēlus): izvēlieties, lai ievietotajā atmiņas kartē esošos fotoattēlus skatītu pa deviņiem.
  - **Slide show** (Slaidrāde): izvēlieties, lai ievietotajā atmiņas kartē esošos fotoattēlus skatītu slaidrādē. Lai pārtrauktu slaidrādi, nospiediet **Atcelt**.

- **Print quality** (Drukšanas kvalitāte): **Normal** (Standarta) — tiek izmantots mazāk tintes nekā ar **Best** (Vislabākā) (noklusējums), un tā tiek lietota tikai pašreizējam drukas darbam. Pēc tam automātiski tiek atiestatīta vērtība **Best** (Vislabākā).
- **Print sample page** (Drukāt paraugu): izvēlieties, lai drukātu paraugu, kas noder, pārbaudot printera drukas kvalitāti.
- **Print test page** (Drukāt testa lappusi): izvēlieties, lai drukātu testa lappusi ar informāciju par printeri, kas palīdzēs problēmu novēršanā.
- **Clean cartridge** (Tīrīt kasetni): izvēlieties, lai tīrītu drukas kasetni. Pēc tīrīšanas tiks jautāts, vai vēlaties turpināt ar otrā līmeņa tīrīšanu (izvēlieties **Yes** (Jā) vai **No** (Nē)). Izvēloties **Yes** (Jā), tiek veikts vēl viens tīrīšanas cikls. Pēc tam tiks jautāts, vai vēlaties turpināt ar trešā līmeņa tīrīšanu (izvēlieties **Yes** (Jā) vai **No** (Nē)).
- **Align cartridge** (Līdzināt kasetni): izvēlieties, lai līdzinātu drukas kasetni.
- **Bluetooth**
  - **Device address** (Ierīces adrese): dažām ierīcēm ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth ir jāievada tās ierīces adrese, kuru tās mēģina atrast. Šajā izvēlnes iespējā tiek rādīta ierīces adrese.
  - **Device name** (Ierīces nosaukums): varat izvēlēties printerim ierīces nosaukumu, ar kādu tas būs redzams citās ierīcēs ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
  - **Passkey** (Atslēga): printerim var piešķirt Bluetooth ciparu atslēgu. Noklusētā atslēga ir 0000. Ja **Security level** (Drošības līmenis) iestatīta vērtība **High** (Augsts) (sk. par drošības līmeņiem tālāk tabulā), ierīču ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth lietotājiem, lai drukātu ir jāievada šī atslēga.
  - **Visibility** (Redzamība): Bluetooth printeri var padarīt redzamu vai neredzamu citās ierīcēs ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, mainot tā redzamības opciju. Izvēlieties **Visible to all** (Redzama visiem) vai **Not visible** (Nav redzama). Izvēloties **Not visible** (Nav redzama), drukāt ar šo printeri var tikai tās ierīces, kurām zināma ierīces adrese.
  - **Security level** (Drošības līmenis): izvēlieties **Low** (Zems) (noklusējums) vai **High** (Augsts). Izmantojot iestatījumu **Low** (Zems), citu ierīču ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth lietotājiem netiek pieprasīts ievadīt printera atslēgu. Izmantojot iestatījumu **High** (Augsts), citu ierīču ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth lietotājiem ir jāievada printera atslēga.
  - **Reset Bluetooth options** (Atjaunot Bluetooth iestatījumus): izvēlieties **Yes** (Jā) vai **No** (Nē) (noklusējums), lai atjaunotu Bluetooth rūpnīcas iestatījumus.
- **Help (Palīdzība)**
  - **Printing Tips I** (Drukāšanas padomi I): izvēlieties, lai lasītu par printera automātiskajiem attēlu uzlabošanas līdzekļiem.
  - **Printing Tips II** (Drukāšanas padomi II): izvēlieties, lai lasītu padomus, kā iegūt vislabākās iespējamās izdrukas.
  - **Panoramic photos** (Panorāmas fotoattēli): izvēlieties, lai lasītu par panorāmas fotoattēlu drukāšanu.
  - **Photo stickers** (Fotoattēlu uzlīmes): izvēlieties, lai lasītu par fotoattēlu uzlīmju drukāšanu.
  - **Memory cards** (Atmiņas kartes): izvēlieties, lai lasītu par atmiņas karšu izmantošanu.
  - **Cartridges** (Kasetnes): izvēlieties, lai lasītu par drukas kasetņu izmantošanu.
  - **Loading paper** (Papīra ielāde): izvēlieties, lai lasītu par papīra ievietošanu.

- **Clearing paper jams** (Iestrēguša papīra izņemšana): izvēlieties, lai lasītu par iestrēguša papīra izņemšanu.
- **PictBridge cameras** (PictBridge kameras): izvēlieties, lai lasītu par PictBridge fotokameru izmantošanu kopā ar printeri.
- **Traveling with the printer** (Ceļošana ar printeri): izvēlieties, lai lasītu padomus par printera ņemšanu līdz ceļojumā.
- **Getting assistance** (Palīdzības saņemšana): izvēlieties, lai uzzinātu, kā saņemt palīdzību par printeri.
- **Preferences (Izvēle)**
  - **Smart focus** (Viedfokuss): izvēlieties **On** (Ieslēgt) (noklusējums) vai **Off** (Izslēgt). Šis iestatījums uzlabo neskaidrus fotoattēlus.
  - **Adaptive lighting** (Pielāgotā apgaismošana): izvēlieties **On** (Ieslēgt) (noklusējums) vai **Off** (Izslēgt). Šis iestatījums uzlabo apgaismojumu un kontrastu.
  - **Auto remove red-eye** (Automātiski noņemt sarkanās acis): izvēlieties, lai noņemtu sarkanās acis.
  - **Date/time** (Datums/laiks): izvēlieties, lai izdrukātajos fotoattēlos būtu redzams datuma/laika marķējums. izvēlieties **Date/time** (Datums/laiks), **Date only** (Tikai datums) vai **Off** (Izslēgts) (noklusējums).
  - **Colorspace** (Krāsu modelis): izvēlieties, lai norādītu krāsu modeli. Izvēlieties **Adobe RGB**, **sRGB** vai **Auto-select** (Automātiskā izvēle) (noklusējums). Noklusējums **Auto-select** (Automātiskā izvēle) printerim, ja iespējams, liek izmantot Adobe RGB krāsu modeli. Ja Adobe RGB nav pieejams, printera noklusējums ir sRGB.
  - **Borderless** (Bez apmalēm): izvēlieties, lai ieslēgtu (**On**) (noklusējums) vai izslēgtu (**Off**) drukāšanu bez apmalēm. Ja drukāšana bez apmalēm ir izslēgta, visas lappuses tiek drukātas ar šauru baltu apmali pa papīra ār malu.
  - **After printing** (Pēc drukāšanas): izvēlieties, lai norādītu, vai pēc drukāšanas tiek noņemta fotoattēlu atlase: **Always** (Vienmēr) (noklusējums), **Never** (Nekad) vai **Ask** (Jautāt).
  - **Passport photo mode** (Pases fotoattēlu režīms): izvēlieties, lai ieslēgtu (**On**) vai izslēgtu (**Off**) (noklusējums) pases fotoattēlu režīmu. Select size (Izvēlēties izmērus): pases fotoattēlu režīms printerim norāda, ka visi atlasītie fotoattēli ir jādrukā atlasītajā pases fotoattēla lielumā. Katram atlasītajam fotoattēlam tiek drukāta atsevišķa lappuse. Katrā izdrukātajā lappusē tiek iekļauts izvēlēta lieluma fotoattēlu skaits, cik satilpst šajā lappusē.
  - **Preview animation** (Animācijas priekšskatījums): izvēlieties, lai ieslēgtu (**On**) (noklusējums) vai izslēgtu (**Off**) animācijas priekšskatījumu. Izvēlieties **Off** (Izslēgt), lai apietu printera displeja animācijas.
  - **Video enhancement** (Videoklipu uzlabošana): izvēlieties, lai ieslēgtu (**On**) vai izslēgtu (**Off**) (noklusējums) videoklipu uzlabošanu.
  - **Restore defaults** (Atjaunot noklusējumus): izvēlieties, lai atjaunotu printera noklusējumus: **Yes** (Jā) vai **No** (Nē). Izvēloties **Yes** (Jā), tiek atjaunotas sākotnējās rūpnīcas preferences.
  - **Language** (Valoda): izvēlieties, lai mainītu valodu vai valsts/reģiona iestatījumu. Izvēlieties **Select language** (Izvēlēties valodu) vai **Select country/region** (Izvēlēties valsti/reģionu).




## Informācija par papīru

Fotoattēlus var drukāt uz fotopapīra, parastā papīra vai attēlu rādītāja kartītēm. Printeris atbalsta šādu papīra veidu un izmēru izmantošanu:

| Veids                    | Izmēri                                      | Lietojums  |
|--------------------------|---|--|
| Fotopapīrs               | 10x15 cm ar vai bez 1,25 cm platas maliņas  | Fotoattēlu drukāšana                               |
| Attēlu rādītāja kartītes | 10x15 cm                                    | Melnraksta, līdzinājuma un testa lappušu drukāšana |
| Hagaki kartītes          | 100x140 mm                                  | Fotoattēlu drukāšana                               |
| A6 kartītes              | 105x148 mm                                  | Fotoattēlu drukāšana                               |
| L izmēra kartītes        | 90x127 mm ar vai bez 12,5 mm platas maliņas | Fotoattēlu drukāšana                               |

### Papīra ievietošana
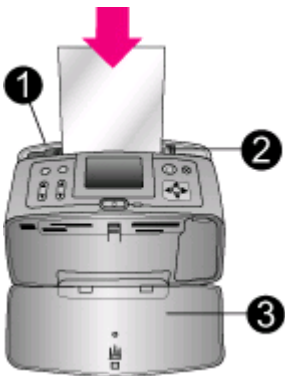
| Papīra tips   | Kā ievietot papīru  |   |   |               |   |                        |   |               |
|---|---|---|---|---------------|---|------------------------|---|---------------|
| 10x15 cm fotopapīrs<br>Attēlu rādītāja kartītes<br>L izmēra kartītes<br>Hagaki kartītes | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Atveriet ievades tekni un izvelciet ievades teknes pagarinājumu.</li><li>2. Ievietojiet ne vairāk kā 20 papīra loksnes ar apdrukājamo vai glancēto pusi uz augšu. Ievietojot papīru, stumiet to uzmanīgi uz leju, līdz tas atduras. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī nonāktu pēdējā.</li><li>3. Pielāgojiet papīra platuma vadotni, lai tā cieši piekļautos papīra malām, to nesaliecot.</li><li>4. Atveriet izvades tekni, lai varētu sākt drukāšanu.</li></ol> |  <table><tr><td>1</td><td>Ievades tekne</td></tr><tr><td>2</td><td>Papīra platuma vadotne</td></tr><tr><td>3</td><td>Izvades tekne</td></tr></table> | 1 | Ievades tekne | 2 | Papīra platuma vadotne | 3 | Izvades tekne |
| 1   | Ievades tekne   |   |   |               |   |                        |   |               |
| 2   | Papīra platuma vadotne  |   |   |               |   |                        |   |               |
| 3   | Izvades tekne   |   |   |               |   |                        |   |               |

## Informācija par drukas kasetni

HP nodrošina dažādu veidu drukas kasetnes, kas ļauj izvēlēties projektam vispiemērotāko drukas kasetni. Šim printerim izmantojamo kasetņu numuri dažādās valstīs/reģionos atšķiras un ir norādīti uz šīs drukātās rokasgrāmatas pēdējā vāka.

HP Vivera tinte nodrošina reālistisku fotoattēlu kvalitāti un ārkārtēju noturību pret izbalēšanu, kas ļauj iegūt ilglaicīgi spilgtas krāsas. HP Vivera tinte ir īpaši izveidota un zinātniski testēta, lai panāktu kvalitāti, skaidrību un noturību pret izbalēšanu.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, ieteicams izmantot tikai autentiskas HP drukas kasetnes. Autentiskas HP drukas kasetnes ir izstrādātas un testētas, izmantojot HP printerus, un viegli ļauj panākt nemainīgi lieliskus rezultātus.

### Izmantojiet darbam visatbilstošāko drukas kasetni

| Lai drukātu...                           | Ievietojiet kasetnes turētājā šādu drukas kasetni |
|--|---|
| Krāsainus fotoattēlus                    | HP Tri-color (7 ml)<br>HP Tri-color (14 ml)       |
| Melnbaltus fotoattēlus                   | HP Gray Photo                                     |
| Fotoattēlus ar sēpijas vai antīko efektu | HP Tri-color (7 ml)<br>HP Tri-color (14 ml)       |
| Tekstu un krāsainus zīmējumus            | HP Tri-color (7 ml)<br>HP Tri-color (14 ml)       |



**Uzmanību** Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo drukas kasetni. HP nevar garantēt tintes, kas nav HP tinte, kvalitāti un uzticamību. Ierobežotā garantija neattiecas uz printera apkopi un remontu, kas jāveic printera kļūmes vai bojājuma gadījumos, ko izraisījusi tinte, kas nav HP tinte.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, drukas kasetnes ieteicams izlietot līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

### Drukas kasetnes ievietošana un nomaina



**Noņemiet sārto lenti**



**Nepieskarieties šeit**

#### Printera un kasetnes sagatavošana


1. Pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts strāvai un vai no printera ir izņemts kartons.
2. Atveriet drukas kasetnes vāku.
3. No kasetnes noņemiet spilgti rozā lenti.



### Kasetnes ievietošana

1. Ja maināt drukas kasetni, atbrīvojiet to no drukas kasetnes turētāja, paspiežot drukas kasetni uz leju un velkot to ārā.
2. Jauno drukas kasetni turiet ar uzlīmi uz augšu. Nedaudz noliecot, iebīdīet kasetni tās turētājā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tā nofiksējas vietā.
3. Aizveriet drukas kasetnes vāku.

Gaidstāvē printera displejā ir redzama ikona, kas aptuveni norāda tintes līmeni ievietotajā kasetnē (100%, 75%, 50%, 25% un gandrīz tukša). Tintes līmeņa ikona nav redzama, ja ievietotā kasetne nav oriģinālā HP kasetne.

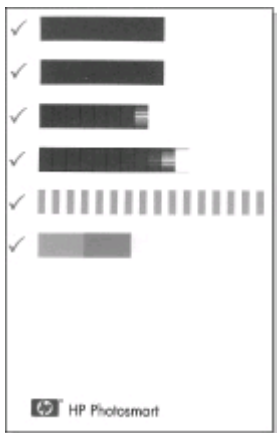

Ikreiz, kad ievietojat vai nomaināt drukas kasetni, printera displejā tiek parādīts uzaicinājums ievietot parastu papīra lapu, lai varētu veikt kasetnes līdzināšanu. Tādējādi tiek nodrošināta augsta izdruku kvalitāte.

### Kasetnes līdzināšana

1. Ievietojiet ievades tekņē papīru un nospiediet **OK** (Labi).
2. Lai veiktu kasetnes līdzināšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

### Ja drukas kasetni neizmantojat



Izņemot drukas kasetni no printera, uzglabāiet to drukas kasetnes aizsarguzmavā. Kasetnes aizsarguzmava aizkavē tintes izžūšanu. Nepareizi uzglabājot kasetni, var rasties tās darbības traucējumi.

Dažās valstīs/reģionos kasetnes aizsarguzmava nav iekļauta printera standartkomplektācijā, bet ir pievienota HP Gray Photo drukas kasetnei, ko var iegādāties atsevišķi. Dažās valstīs/

Ja drukas kasetni neizmantojat (turpinājums)

reģionos aizsarguzmava var būt iekļauta printera standartkomplektācijā.

→ Lai ievietotu kasetni kasetnes aizsarguzmavā, iebīdīet kasetni nelielā leņķī kasetnes aizsarguzmavā, līdz tā nostājas vietā.

## 2 Drukāšana ar jauno printeri

Ir viegli drukāt augstas kvalitātes attēlus sev, ģimenei un draugiem. Šajā nodaļā ir pastāstīts par ātru darba uzsākšanu, kā arī sniegtas sīkas instrukcijas par atmiņas karšu lietošanu, fotoattēlu izvēli un vēl daudz ko citu.

### Ātra darba uzsākšana

Izdrukāt fotoattēlus tagad ir vieglāk par vieglu! Rīkojieties šādi.

#### 1. darbība. Printera sagatavošana darbam



Drukas kasetnes ievietošana



Papīra ievietošana

1. Uztādiet drukas kasetni.  
Skatiet nodaļu [Informācija par drukas kasetni](#).
  - a. Izpakojiet drukas kasetni un noņemiet aizsarglenti. Neaiztieciēt vara krāsas kontaktus un tintes sprauslas.
  - b. Atveriet printera priekšējo daļu, izvelkot izvades tekni.
  - c. Atveriet drukas kasetnes vāku, kas atrodas pa labi no atmiņas karšu slotiem.
  - d. Ievietojiet drukas kasetni tā, lai vara krāsas kontakti būtu pavērsti uz iekšpusi, un nofiksējiet kasetni vietā.
2. Ievietojiet fotopapīru.  
Skatiet nodaļu [Informācija par papīru](#).
  - a. Atveriet ievades tekni printera aizmugurē.
  - b. Ielieciet ievades tekņē vairākas fotopapīra loksnes.
  - c. Cieši pielāgojiet papīra platumu vadotni.

#### 2. darbība. Fotoattēlu izvēle



### Atmiņas kartes ievietošana



### Fotoattēlu izvēle

1. Ievietojiet atmiņas karti ar fotoattēliem.  
**Uzmanību** Nepareizi ievietojot atmiņas karti, var sabojāt gan karti, gan printeri. Plašāku informāciju skatiet [Atmiņas karšu lietošana](#).
2. Spiediet vai , lai pārvietotos pa atmiņas kartē saglabātajiem attēliem.
3. Nospiediet **OK** (Labi), lai izvēlētos izdrukājamo attēlu. Printera displejā izvēlēta fotoattēla kreisajā stūrī tiek parādīta atzīme.

Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodaļā [Fotoattēlu izvēle](#).

### 3. darbība. Drukāšana



- Nospiediet **Drukāt**, lai izdrukātu izvēlētos fotoattēlus.

## Drukāšana, neizmantojot datoru

Ar HP Photosmart 380 series printeri varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus — turklāt bez savienojuma ar datoru.

### Atmiņas karšu lietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai apskatītu un izdrukātu fotoattēlus. Printeris spēj lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia un xD-Picture Card™. Karte Microdrive netiek atbalstīta.



**Uzmanību** Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.

Citus paņēmienus, kā pārsūtīt fotoattēlus no digitālās kameras uz printeri, skatiet nodaļā [Savienojuma izveide](#).

### Atbalstītie failu formāti


Printeris spēj atpazīt un no atmiņas kartes izdrukāt šādus failu formātus: JPEG, nesaspīstus TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime un MPEG-1. Ja jūsu digitālajā kamerā fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti citos formātos, saglabājiet šos failus datorā un drukājiet, izmantojot atbilstošas lietojumprogrammas. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā printera palīdzībā.

## Atmiņas karšu ievietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, izņemiet atmiņas karti no kameras un ievietojiet to printerī.



**Uzmanību** Neizņemiet atmiņas karti, kad mirgo atmiņas kartes indikators. Izņemot karti, kamēr printeris to lieto, var sabojāt printeri vai atmiņas karti, vai arī informāciju atmiņas kartē.

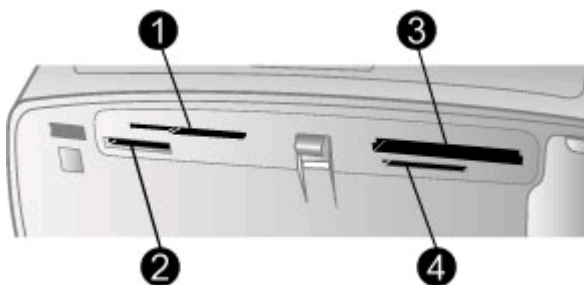

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | SmartMedia, xD-Picture Card    |
| 2 | Memory Sticks                  |
| 3 | CompactFlash                   |
| 4 | MultiMediaCard, Secure Digital |

1. Izņemiet visas atmiņas kartes, kas ir ievietotas atmiņas karšu slotos. Printerī vienlaikus drīkst atrasties tikai viena karte.
2. Atrodiet atmiņas kartei paredzēto slotu.
3. Ievietojiet atmiņas karti slotā ar vara krāsas kontaktiem uz leju vai metāla kontaktu caurumiņiem vēršiem pret printeri.
4. Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas.

Printeris nolasa atmiņas karti, uzaicina izvēlēties lappuses izkārtojumu un pēc tam parāda pirmo atmiņas kartes fotoattēlu. Ja fotoattēlu atlasīšanai kartē izmantojāt digitālo kameru, printeris parāda jautājumu, vai vēlaties drukāt kamerā izvēlētos attēlus.

## Fotoattēlu izvēle

Izmantojot printera vadības paneli, drukāšanai varat izvēlēties vienu vai vairākus fotoattēlus.

### Lai izvēlētos fotoattēlu

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Nospiediet **Izkārtojums**. Ar katru nospiedienu tiek atlasīts nākamais pieejamais izkārtojums.
3. Nospiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotos līdz nepieciešamajam fotoattēlam.





**Padoms** Lai ātri pārvietotos pa fotoattēliem, nospiediet un turiet ◀ vai ▶.

4. Nospiediet **OK**, lai izvēlētos fotoattēlu, kas šobrīd ir redzams printera displejā.

Printera displeja kreisajā apakšējā stūrī tiek parādīta atzīme, kas norāda, ka šis fotoattēls ir atlasīts izdrukāšanai. Nospiediet **OK** vairākas reizes, lai izdrukātu vairākus fotoattēla eksemplārus. Blakus atzīmei redzamais skaitlis apzīmē izdrukājamo eksemplāru skaitu. Nospiediet **Atcelt**, lai eksemplāru skaitu samazinātu līdz vienam.

5. Lai izvēlētos papildu fotoattēlus, atkārtojiet 3. un 4. darbību.

#### Lai atceltu fotoattēla izvēli

1. Nospiediet  vai , lai pārvietotos līdz vajadzīgajam fotoattēlam.
2. Nospiediet **Atcelt**.  
Atceļot fotoattēlu izvēli, fotoattēli no atmiņas kartes netiek dzēsti.

## Izvēlēto fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlus var izdrukāt no atmiņas kartes vai uzreiz — no kameras PictBridge un HP tiešās drukāšanas digitālās kameras.





#### Lai izdrukātu neatzīmētus fotoattēlus

1. Ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus.
2. Nospiediet **Drukāt**.  
Printeris var pagriezt fotoattēlus, lai tos ietilpinātu izvēlētajā drukas izkārtojumā.

#### Lai izdrukātu visu fotoattēlus

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Pārļiecinieties, vai ievades tehnē ir ievietots vajadzīgais papīra tips.
3. Nospiediet **Izvēlne**.
4. Nospiediet **Print Options** (Drukšanas opcijas) un pēc tam **OK** (Labi).
5. Nospiediet **Print All** (Drukāt visu) un pēc tam **OK** (Labi).

#### Lai drukātu fotoattēlu diapazonu

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Pārļiecinieties, vai ievades tehnē ir ievietots vajadzīgais papīra tips.
3. Nospiediet **Izvēlne**.
4. Nospiediet **Print Options** (Drukšanas opcijas) un pēc tam **OK** (Labi).
5. Nospiediet **Print Range** (Drukšanas diapazons) un pēc tam **OK** (Labi).
6. Spiediet **Izvēlēties attēlu**  vai , līdz tiek parādīts pirmais attēls, ko vēlaties izdrukāt, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
7. Spiediet **Izvēlēties attēlu**  vai , līdz tiek parādīts pēdējais attēls, ko vēlaties izdrukāt, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
8. Nospiediet **Drukāt**.

#### Lai izdrukātu kamerā izvēlētos fotoattēlus

1. Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir kamerā izvēlētie (DPOF) fotoattēli.
2. Pēc printera jautājuma, vai vēlaties izdrukāt kamerā izvēlētos fotoattēlus, izvēlieties **Yes** (Jā) un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).



### Lai izdrukātu fotoattēlus no kameras PictBridge

1. Ieslēdziet digitālo kameru PictBridge un izvēlieties drukājamus fotoattēlus.
2. Pārliecinieties, vai kameras ir ieslēgts režīms PictBridge, pēc tam pievienojiet to kameras portam printera priekšpusē ar kameras komplektācijā ietilpstošo USB kabeli.  
Pēc tam, kad printeris ir atpazinis kameru PictBridge, tiek izdrukāti izvēlētie attēli.

### Lai izdrukātu fotoattēlus no HP tiešās drukāšanas kameras

1. Ieslēdziet HP tiešās drukāšanas digitālo kameru un izvēlieties drukājamus fotoattēlus.
2. Pievienojiet kameru printera priekšpusē esošajam kameras portam, izmantojot USB kabeli, kas ietilpst kameras komplektācijā.
3. Izpildiet kameras ekrānā redzamos norādījumus.

## Fotoattēlu uzlabošana

Printerī tiek piedāvāti dažādi rīki un efekti, kas ļauj uzlabot fotoattēlus vai tos radoši izmantot. Šie iestatījumi nemaina fotoattēla oriģinālu. Tie attiecas tikai uz izdrukām.

### Pievienot krāsu efektu

1. Pārvietojieties līdz maināmajam fotoattēlam, pēc tam nospiediet **OK** (Labi), lai to atlasītu.
2. Nospiediet **Izvēlne**.
3. Nospiediet **Edit** (Rediģēt) un pēc tam **OK** (Labi).
4. Nospiediet **Add Color Effect** (Pievienot krāsu efektu) un pēc tam **OK** (Labi).
5. Izmantojiet bultiņas **Izvēlēties attēlu**, lai iezīmētu izmantojamo krāsu efektu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).  
Printera ekrānā tiek parādīts fotoattēls ar izvēlēto krāsu efektu. Šis efekts nemaina fotoattēla oriģinālu. Tas attiecas tikai uz izdrukām.

### Pievienot dekoratīvu rāmīti

1. Pārvietojieties līdz maināmajam fotoattēlam, pēc tam nospiediet **OK** (Labi), lai to atlasītu.
2. Nospiediet **Izvēlne**.
3. Nospiediet **Edit** (Rediģēt) un pēc tam **OK** (Labi).
4. Nospiediet **Add Frame** (Pievienot rāmi) un pēc tam **OK** (Labi).
5. Izmantojiet bultiņas **Izvēlēties attēlu**, lai iezīmētu izmantojamo rāmja rakstu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
6. Izmantojiet bultiņas **Izvēlēties attēlu**, lai iezīmētu izmantojamo rāmja krāsu, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).  
Printera ekrānā tiek parādīts ierāmēts fotoattēls. Šis efekts nemaina fotoattēla oriģinālu. Tas attiecas tikai uz izdrukām.

### Noņemt sarkanās acis

1. Nospiediet **Izvēlne**.
2. Nospiediet **Edit** (Rediģēt) un pēc tam **OK** (Labi).
3. Nospiediet **Red-eye** (Sarkanās acis) un pēc tam **OK** (Labi).  
Ar šī iestatījuma palīdzību visās izdrukās tiek noņemtas sarkanās acis.

## Printera preferenču maiņa

Izmantojot printera izvēlni vadības panelī, printera noklusētos iestatījumus varat mainīt uz savām preferencēm. Printera preferences ir vispārēji iestatījumi. Tie tiek izmantoti visiem drukājamiem fotoattēliem. Pilnīgs pieejamo printera preferenču un to rūpnīcas noklusēto iestatījumu saraksts ir pieejams nodaļā [Printera izvēlne](#).

Printera preferences varat mainīt, ievērojiet šādu vispārīgu procedūru:

1. Ja printerī ir ievietota atmiņas karte, izņemiet to.
2. Lai piekļūtu printera izvēlnei, printera vadības panelī nospiediet **Izvēlne**.
3. Nospiediet **Preferences** (Preferences) un pēc tam **OK** (Labi).
4. Izvēlieties preferenci, kura jāmaina, un pēc tam nospiediet **OK**.
5. Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un pēc tam nospiediet **OK**.



## Savienojuma izveide

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai uzturētu sakarus ar ģimeni un draugiem.

### Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm

Pastāv vairāki paņēmieni, kā šo printeri savienot ar datoru vai citām ierīcēm. Katram savienojuma veidam tiek piedāvātas dažādas iespējas.

| Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi  | Piedāvātās iespējas  |
|---|--|
| <b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universālās seriālās kopnes (USB) 1.1 vai 2.0 pilnu ātrumu nodrošinošais saderīgais kabelis, ne vairāk kā 3 metrus garš. Instrukcijas par printera pievienošanu datoram ar USB kabeli skatiet nodaļā <a href="#">Programmatūras instalēšana</a>.</li> <li>• Dators ar interneta piekļuvi (lai varētu izmantot HP Instant Share).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukāšana, izmantojot datoru.</li> <li>• Printerī ievietotas atmiņas kartes fotoattēlu saglabāšana datorā, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot programmatūru HP Image Zone.</li> <li>• Apmainīšanās ar fotoattēliem, izmantojot HP Instant Share.</li> <li>• Drukāšana no HP Photosmart tiešās drukāšanas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet kameras dokumentācijā.</li> </ul> |
| <b>PictBridge</b>   | Drukāšana no PictBridge saderīgas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet kameras dokumentācijā.  |

| <b>Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi</b>  | <b>Piedāvātās iespējas</b>  |
|--|---|
| <br><b>PictBridge simbols</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PictBridge saderīga digitālā kamera un USB kabelis.</li><li>• Pievienojiet kameru printera priekšpusē esošajam kameras portam.</li></ul>  |   |
| <b>Bluetooth</b> <p>Papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteris.</p>  <p>Ja šis piederums ietilpst printera standartkomplektācijā vai ir iegādāts atsevišķi, instrukcijas meklējiet pievienotajā dokumentācijā. Papildinformāciju par bezvadu tehnoloģiju Bluetooth un HP skatiet Web vietā <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p> | <p>Drukāšana no jebkuras ierīces ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.</p> <p>Ja papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri pievienojat printerim, izmantojot kameras portu, pārliecinieties, vai Bluetooth printera izvēlnes opcijas ir pareizi iestatītas. Skatiet nodaļu <a href="#">Printera izvēlne</a>.</p> <p>Adapteris nav saderīgs ar operētājsistēmu Macintosh.</p> |
| <b>HP iPod</b> <p>HP iPod un tā komplektācijā iekļautais USB kabelis. Pievienojiet HP iPod printera priekšpusē esošajam kameras portam.</p>  | <p>Drukājiet ar printeri tieši no HP iPod (tajā saglabājot fotoattēlus).</p>  |

## Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share

HP Instant Share noder, lai draugiem un radniekiem nosūtītu fotoattēlus, izmantojot e-pastu, tiešsaistes fotoalbumus vai tiešsaistes fotoattēlu apstrādes pakalpojumu. Printerim jābūt savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklāt datorā jābūt interneta piekļuvei un instalētai visai nepieciešamajai HP programmatūrai. Ja vajadzīgā programmatūra nav instalēta vai pareizi konfigurēta un mēģināt lietot HP Instant Share, tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu veikt nepieciešamās darbības.

### Lai izmantotu HP Instant Share

1. Ievietojiet atmiņas karti un izvēlieties dažus attēlus.
2. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Tools** (Rīki), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
3. Izvēlieties **HP Instant Share** un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
4. Sekojiet datorā redzamajām instrukcijām, lai mainītos ar izvēlētajiem fotoattēliem.

Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.

# 3 Programmatūras instalēšana

Printera komplektācijā ietilpst papildu programmatūra, ko var instalēt datorā.

Kad esat uzstādījis printera aparāturu, izmantojot komplektācijā iekļautās uzstādīšanas instrukcijas, izmantojiet tālāk norādītās instrukcijas programmatūras instalēšanai.

## Printera programmatūras instalēšana

| Sistēmā Windows  | Macintosh datoros  |
|--|--|
| <p><b>Svarīgi!</b> Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <p><b>Piezīme.</b> Programmatūras instalēšanas laikā būs jāizvēlas dažādas instalēšanas opcijas. Lai uzzinātu, kāda programmatūra un līdzekļi tiek nodrošināti katrai opcijai, skatiet nākamo tabulu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ievietojiet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī. Ja instalēšanas vednis netiek parādīts, CD-ROM kompaktdiskā atrodiet failu <b>Setup.exe</b> un veiciet uz tā dubultklikšķi. Uzgaidiet vairākas minūtes, kamēr faili tiek ielādēti.</li><li>2. Noklikšķiniet uz <b>Next</b> (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.</li><li>3. Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.</li><li>4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz instalēšana tiek pabeigta un dators tiek restartēts.</li></ol> | <p><b>Svarīgi!</b> Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ievietojiet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.</li><li>2. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas <b>HP Photosmart CD</b>.</li><li>3. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas <b>HP Photosmart Install</b>. Lai instalētu printera programmatūru, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.</li><li>4. Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabeļa galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.</li><li>5. Izvēlieties printeri dialoglodziņā Print (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, noklikšķiniet uz <b>Edit Printer List</b> (Rediģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri.</li></ol> |



**Piezīme.** Dažādās valstīs/reģionos ir pieejamas dažādas instalēšanas opcijas. Jums ir pieejamas tikai divas no tām: Full (Pilna) un Express (Ātrā) vai Typical (Parastā) un Minimum (Minimālā).

## Sistēmā Windows: izvēlieties kādu no šīm instalēšanas opcijām

| Izvēlieties šo opciju... | Lai izmantotu šādus līdzekļus... |
|--------------------------|----------------------------------|
|--------------------------|----------------------------------|

## Sistēmā Windows: izvēlieties kādu no šīm instalēšanas opcijām (turpinājums)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Full (Pilna)      | <p>Ja jūsu dators neatbilst minimālajām sistēmas prasībām, šī opcija ir pelēkota. Tiek instalēta programmatūra printera darbināšanai, HP Solution Center, kā arī HP Image Zone, kas ir ērti lietojama programmatūra un kurā ietilpst viss nepieciešamais fotoattēlu izmantošanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• View (Skatīšana) — skatiet fotoattēlus dažādos izmēros un veidos. Ērti organizējiet un pārvaldiet savus fotoattēlus.</li> <li>• Edit (Rediģēšana) — apgrieziet fotoattēlus un labojiet tajos redzamās sarkanās acis. Automātiski pielāgojiet un uzlabojiet fotoattēlus dažādos izmēros un izkārtojumos.</li> <li>• Print (Drukāšana) — drukājiet fotoattēlus dažādos izmēros un izkārtojumos.</li> <li>• Create (Izveide) — ērti veidojiet albumu lappuses, kartītes, kalendārus, panorāmas fotoattēlus, kompaktdisku uzlīmes u.c.</li> <li>• Share (Publiskošana) — nosūtiet fotoattēlus ģimenei un draugiem bez apjomīgiem pielikumiem, izmantojot HP Instant Share, kas ir labāka e-pasta nosūtīšanas programma.</li> <li>• Back-up (Dublējumkopijas izveide) — veidojiet savu fotoattēlu dublējumkopijas to glabāšanai.</li> </ul> |
| Express (Ātrā)    | <p>Ar šo opciju tiek instalēta programmatūra printera darbināšanai, HP Solution Center, kā arī HP Image Zone Express, kas ir ērti lietojama programmatūra un kurā iekļautas fotoattēlu rediģēšanas un drukāšanas pamatiespējas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• View (Skatīšana) — skatiet fotoattēlus dažādos izmēros un veidos. Ērti organizējiet un pārvaldiet savus fotoattēlus.</li> <li>• Edit (Rediģēšana) — apgrieziet fotoattēlus un labojiet tajos redzamās sarkanās acis. Automātiski pielāgojiet un uzlabojiet savus fotoattēlus, lai tie būtu perfekti.</li> <li>• Print (Drukāšana) — drukājiet fotoattēlus dažādos izmēros un izkārtojumos.</li> <li>• Share (Publiskošana) — nosūtiet fotoattēlus ģimenei un draugiem bez apjomīgiem pielikumiem, izmantojot HP Instant Share, kas ir labāka e-pasta nosūtīšanas programma.</li> </ul>   |
| Typical (Parastā) | <p>Ar šo opciju tiek instalēta programmatūra printera darbināšanai, HP Director, kā arī HP Image Zone, kas ir</p>   |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>ērti lietojama programmatūra un kurā ietilpst viss nepieciešamais fotoattēlu izmantošanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• View (Skatīšana) — skatiet fotoattēlus dažādos izmēros un veidos. Ērti organizējiet un pārvaldiet savus fotoattēlus.</li> <li>• Edit (Rediģēšana) — apgrieziet fotoattēlus un labojiet tajos redzamās sarkanās acis. Automātiski pielāgojiet un uzlabojiet fotoattēlus dažādos izmēros un izkārtojumos.</li> <li>• Print (Drukāšana) — drukājiet fotoattēlus dažādos izmēros un izkārtojumos.</li> <li>• Create (Izveide) — ērti veidojiet albumu lappuses, kartītes, kalendārus, panorāmas fotoattēlus, kompaktdisku uzlīmes u.c.</li> <li>• Share (Publiskošana) — nosūtiet fotoattēlus ģimenei un draugiem bez apjomīgiem pielikumiem, izmantojot HP Instant Share, kas ir labāka e-pasta nosūtīšanas programma.</li> <li>• Back-up (Dublējumkopijas izveide) — veidojiet savu fotoattēlu dublējumkopijas to glabāšanai.</li> </ul> |
| Minimum (Minimālā) | <p>Ar šo opciju tiek instalēta programmatūra printera darbināšanai un HP Director. Izvēlieties šo opciju tikai tad, ja cietajā diskā ir ļoti maz vietas.</p>  |





## 4 Atbalsts un garantija



**Piezīme.** HP atbalsta pakalpojumu nosaukums dažādās valstīs/reģionos, iespējams, atšķiras.

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

1. Pārbaudiet printera komplektācija iekļauto dokumentāciju.
  - **Uzstādīšanas rokasgrāmata:** HP Photosmart 380 series printera komplektācijā ir iekļautas uzstādīšanas instrukcijas, kurās izskaidrots, kā uzstādīt printeri un izdrukāt savu pirmo fotoattēlu.
  - **Lietotāja rokasgrāmata:** *HP Photosmart 380 series lietotāja rokasgrāmata* aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Šī rokasgrāmata ir pieejama tiešsaistes formā *lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.
  - **Uzziņu rokasgrāmata:** *HP Photosmart 380 series uzziņu rokasgrāmatu* jūs pašlaik lasāt. Tajā iekļauta pamatinformācija par printeri, tā uzstādīšanu un darbību, tehnisko atbalstu un garantiju. Lai iegūtu detalizētus norādījumus, skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*, kas tiešsaistes formā ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.
  - **HP Photosmart printera palīdzība:** elektroniskajā HP Photosmart printera palīdzībā aprakstīts, kā printeri lietot kopā ar datoru, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu.
2. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot dokumentācijā ietvertu informāciju, apmeklējiet Web vietu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), lai:
  - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
  - nosūtītu HP e-pasta ziņu un iegūtu atbildes uz jūsu interesējošiem jautājumiem;
  - sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
  - noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamību.Atbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no preces, valsts/reģiona un valodas.
3. **Tikai Eiropā:** Sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu. Ja printerim ir aparatūras kļūme, tas jānogādā vietā, kur to iegādājāties. Ierobežotās garantijas laikā printera remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas perioda par šo pakalpojumu ir jāmaksā.
4. Ja, izmantojot ekrānā redzamo printera palīdzību vai HP Web vietu, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz HP klientu apkalpošanas tālruna numuru, kas norādīts jūsu valstij/reģionam. Valstu/reģionu tālrunu numuru sarakstu skatiet šīs rokasgrāmatas pirmā vāka iekšpusē.

### HP klientu apkalpošana pa tālruni

Printera garantijas periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet nodaļā [Paziņojums par ierobežoto garantiju](#) vai apmeklējiet Web vietu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), lai pārbaudītu, cik ilgs ir jums paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/ reģiona atbalsta tālruņa numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruņa numuru. Tiek pieprasīta parastā tālruņu pakalpojumu maksa.

**Ziemeļamerika:** zvaniet uz 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). ASV atbalsts pa tālruni ir pieejams gan angļu, gan spāņu valodā 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā (atbalsta darba laiks var mainīties bez paziņojuma). Garantijas laikā šis pakalpojums ir bezmaksas. Pēc garantijas laika beigām, iespējams, tiks iekasēta maksa.

**Rietumeiropā:** lai uzzinātu savas valsts vai reģiona atbalsta tālruņa numuru, klienti no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Spānijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Zviedrijas, Šveices un Lielbritānijas var apmeklēt [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Citās valstīs/reģionos:** atbalsta tālruņu numuru sarakstu skatiet šīs rokasgrāmatas pirmā vāka iekšpusē.

## Zvanīšana

Zvanot uz HP klientu apkalpošanas numuru, atrodiēties datora un printera tuvumā. Sagatavojiet šādu informāciju:

- Printera modeļa numurs (norādīts printera priekšpusē).
- Printera sērijas numurs (norādīts printera apakšpusē).
- Datora operētājsistēma.
- Printera draivera versija:
  - **Operētājsistēmā Windows:** lai apskatītu printera draivera versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz HP ikonas sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties **About** (Par).
  - **Macintosh datoriem:** lai apskatītu printera draivera versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).
- Printera ekrānā vai datora monitorā parādītie ziņojumi.
- Atbildes uz šādiem jautājumiem:
  - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat radīt šādu situāciju vēlreiz?
  - Vai uzstādījāt jaunu aparatūru vai instalējāt datora programmatūru aptuveni tajā laikā, kad radās problēma?

## Atgriešana HP remontdienestam (tikai Ziemeļamerikā)

HP vienosies par jūsu produkta savākšanu un nogādi HP centrālajam remontdienestam. Nosūtīšana un apstrāde abos virzienos tiek apmaksāta. Aparatūras garantijas laikā šis pakalpojums ir bezmaksas. Šis pakalpojums ir pieejams tikai Ziemeļamerikā.

## Papildu garantijas iespējas

Par papildmaksu printerim ir pieejami paplašinātas garantijas plāni. Apmeklējiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), izvēlieties savu valsti/reģionu un valodu, pēc tam pakalpojumu un garantijas sadaļā izpētiet informāciju par paplašinātās garantijas plāniem.

# HP ierobežotās garantijas paziņojums

| HP produkts  | Ierobežotās garantijas ilgums  |
|--|--|
| Programmatūra  | 90 dienas  |
| Drukas kasetnes  | Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdrukātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Šis servisa nodrošinājums neattiecas uz HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies. |
| Piederumi  | 1 gads   |
| Printera perifērijas aparatūra (papildinformāciju sk. tālāk) | 1 gads   |

## A. Ierobežotās garantijas apjoms

- HewlettPackard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
- Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmēšanas instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.
- HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
  - nepareiza apkope vai modificēšana;
  - programmatūra, materiāli, detaļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai
  - darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
  - nesankcionēta modificēšana vai nepareiza lietošana.
- Tintes kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu tintes kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgto HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printera kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kas nav HP kasetne vai ir atkārtoti uzpildīta, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērēto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.
- Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
- Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
- HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāveic atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
- Jebkurš aizstājējprodukts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam produktam.
- HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem.
- HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus. Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.

## B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠŠS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEPIELĀUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ ŠĀDUS APSTĀKLUS.

## C. Atbildības ierobežojumi

- Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu.
- JĀ TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTĀS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠŠS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETIEŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS PIENĒMUMS, KĀ ARĪ PIENĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

## D. Vietējā likumdošana

- Šis paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādās ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.
- Šis paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šis paziņojums par garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provinces) var:
  - nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
  - citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
  - piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādot to netiešo garantiju līgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatļaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.
- ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

## Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klients!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

**Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamās tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.**

**Latvia:** Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Rīga, LV-1050



# 5 Tehniskie dati

Šajā nodaļā minētas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printera programmatūras instalēšanai un daļēji sniegti printera tehniskie dati.

Pilnīgu printera tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet elektroniskajā palīdzībā. Informācija par elektroniskās palīdzības skatīšanu pieejama nodaļā [Papildinformācijas meklēšana](#).

## Sistēmas prasības

| Komponents        | Windows minimālās prasības  | Macintosh minimālās prasības  |
|-------------------|---|---|
| Operētājsistēma   | Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional   | Mac® OS X 10.2.3–10.3.x   |
| Procesors         | Intel® Pentium® II (vai ekvivalents) vai jaunāks  | G3 vai jaunāks  |
| RAM               | 64 MB (ieteicams — 128 MB)  | Mac OS X 10.2.3–10.3.x: 128 MB  |
| Brīva vieta diskā | 500 MB  | 500 MB  |
| Videodisplejs     | 800x600, 16 bitu vai labāks   | 800x600, 16 bitu vai labāks   |
| CD-ROM diskdzinis | 4x  | 4x  |
| Savienojamība     | <b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional<br><b>PictBridge:</b> lietojot priekšējo kameras portu<br><b>Bluetooth:</b> lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri | <b>USB:</b> Mac OS X 10.2.3–10.3.x<br><b>PictBridge:</b> lietojot priekšējo kameras portu |
| Pārlūks           | Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija   | —   |

## Printera tehniskie dati

| Kategorija           | Tehniskie dati   |
|----------------------|--|
| Savienojamība        | <p><b>USB 2.0 pilnātruma:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional; Mac OS X 10.2.3–10.3.x</p> <p><b>PictBridge:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional; Mac OS X 10.2.3–10.3.x</p> <p><b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional</p>   |
| Attēlu failu formāti | <p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24 bitu RGB nenaspiests slāņains</p> <p>TIFF 24 bitu YCbCr nenaspiests slāņains</p> <p>TIFF 24 bitu RGB PackBits slāņains</p> <p>TIFF 8 bitu pelēktoņu nenaspiests/PackBits</p> <p>TIFF 8 bitu krāsu nenaspiests/PackBits</p> <p>TIFF 1 bita nenaspiests/PackBits/1D Huffman</p>  |
| Malas                | <p>Drukāšana bez apmalēm: augšmala 0,0 mm; apakšmala 12,5 mm; kreisā/labā 0,0 mm</p> <p>Drukāšana ar apmalēm: augšmala 3 mm; apakšmala 12,5 mm; kreisā/labā 3 mm</p>   |
| Materiālu izmēri     | <p>Fotopapīrs 10x15 cm</p> <p>Fotopapīrs ar maliņu; 10x15 cm ar 1,25 cm maliņu</p> <p>Avery C6611 un C6612 fotoattēlu uzlīmju papīrs 10x15 cm, lappusē 16 taisnstūra vai ovālas uzlīmes</p> <p>Panorāmas fotopapīrs (iepriekš savienotiem attēliem) 102x305 mm</p> <p>Attēlu rādītāja kartītes 10x15 cm</p> <p>Hagaki kartītes 100x148 mm</p> <p>A6 kartītes 105x148 mm</p> <p>L izmēru kartītes 90x127 mm</p> <p>L izmēru kartītes ar maliņu; 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu</p> |
| Materiālu veidi      | <p>Fotopapīrs</p> <p>Kartītes: attēlu rādītāja, Hagaki, A6 un L izmēru</p> <p>Avery C6611 un C6612 fotoattēlu uzlīmju papīrs</p>   |
| Atmiņas kartes       | <p>CompactFlash tips I un II</p> <p>MultiMediaCard</p>   |

(turpinājums)

| Kategorija                               | Tehniskie dati  |
|--|---|
|  | Secure Digital<br>SmartMedia<br>Memory Sticks<br>xD-Picture Card  |
| Atmiņas kartes atbalstītie failu formāti | Drukāšana: visi atbalstītie attēlu un video failu formāti<br>Saglabāšana: visi failu formāti  |
| Vides specifikācijas                     | <b>Maksimums darbības laikā:</b> 5–40 °C (41–104 °F), 5–90% RH<br><b>Ieteicams darbības laikā:</b> 15–35 °C (59–95 °F), 20–80% RH   |
| Papīra padeve                            | Viena 10x15 cm fotopapīra tekne   |
| Papīra padeves ietilpība                 | 20 lapas, maksimālais biezums 11,5 mil (292 tūkstošdaļas collas) uz lapu  |
| Strāvas patēriņš                         | <b>ASV</b><br>Drukāšana: 12,2 W<br>Dīkstāve: 6,76 W<br>Izslēgts: 5,16 W<br><b>Starptautiski</b><br>Drukāšana: 12,0 W<br>Dīkstāve: 6,06 W<br>Izslēgts: 4,53 W  |
| Drukas kasetne                           | <b>Trīskrāsu (7 ml)</b><br><b>Trīskrāsu (14 ml)</b><br><b>Pelēktoņu fotoattēlu</b><br><br><b>Piezīme.</b> Ar printeri izmantojamo kasetņu numuri ir norādīti uz drukātās <i>HP Photosmart 380 series lietotāja rokasgrāmatas</i> pēdējā vāka. Ja printeri jau esat vairākkārt lietojis, kasetņu numurus varat atrast printera programmatūrā. Papildinformāciju skatiet <a href="#">Informācija par drukas kasetni</a> . |
| USB atbalsts                             | Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional<br>Mac OS X 10.2.3–10.3.x<br>HP iesaka izmantot USB kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem  |
| Videofailu formāti                       | Motion JPEG AVI   |

(turpinājums)

| Kategorija                           | Tehniskie dati  |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Motion-JPEG QuickTime<br>MPEG-1   |
| <b>Barošanas avota modeļa numurs</b> | HP Part # 0957–2121 (Ziemeļamerika),<br>100-240 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz)<br>HP Part # 0957–2120 (pārējā pasaules daļa),<br>100-240 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz) |



## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용 무선 전자발광제품임을 밝힌  
기기로서, 주거지역에서는 다른 모든 지역에서  
사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準  
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること  
を目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して  
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。